

warpple

智慧投影機 SP1

使用說明書


HDMI™

產品介紹



1

遙控器

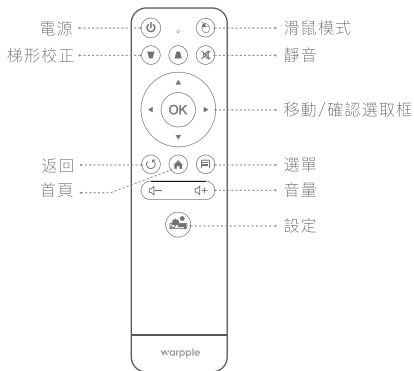

2

注意事項

- 請將投影機置於通風良好及平穩處，投影機周圍保留至少 50cm 的空隙，以確保通風良好。
- 運作時請勿直視投影機光源。
- 投影機運作時，請勿讓任何物體擋住投影鏡頭，否則可能導致物體變熱、變形或甚至造成火災。
- 請勿讓投影機掉落或撞到任何東西。
- 請避免讓投影機受陽光直射、或暴露在其他持續熱源下。
- 請勿將液體放在投影機附近或放在投影機上。
- 如果長時間不使用投影機，請將電源線從 AC 插座上拔下。
- 請勿嘗試拆解投影機，維修作業應交由合格的專業人員執行。

3

開機與設定

- 將電源線一端插入投影機背後的電源孔中，一端插至電源插座上。
- 將投影機背面的實體「ON/OFF」開啟至「ON」處。
- 長按投影機上方的 或按下遙控器的 。
- 使用投影機側面的對焦環，調整至畫面清晰為止。
- 使用遙控器到首頁的 > > 選擇網路 > 輸入密碼 > 。
- 畫面、聲音及系統等更多功能設定請至 探索。

4

介面



5

關機與其他模式

關機

長按遙控器的 ，或按投影機上方的 再選關機。長時間不使用，請將投影機後方的「ON/OFF」開啟至「OFF」處。

藍牙喇叭模式

長按遙控器的 或按投影機上方的 ，再按選「藍牙喇叭模式」按 ，進入藍牙喇叭模式。若要返回投影機模式，則按遙控器 或投影機上方的 。

睡眠定時

長按遙控器的 或按投影機上方的 ，再選「睡眠定時」按 ，左右選擇所需時間。

6

規格與安規

顯示技術	DLP
亮度	1500 LED Lumens
真實解析度	真實 480P (864x480) ; 解碼 4K (3840x2160) 60P HDR
投射比	1.4 : 1
對焦模式	手動
梯形校正	垂直自動/手動校正±40度、 水平手動校正±40度
喇叭	5W*2
電源	DC 12V/2A

【警語】低功率射頻器材技術規範：

- 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。
- 低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
- 前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
- 低功率射頻電機應忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
- 低功率射頻器材技術規範：5.7.9.1 應避免影響附近雷達系統之操作。

7

保固服務

一般消費者自購買日起算提供一年保固，對原廠包裝的產品於正常使用（非營業使用）下出現的材料、工藝技術及硬體零件瑕疵提供維修服務。若超過保固期間，將酌收材料費與維修費用。替換產品或零件可能包含重新製造或整新的零組件。本公司保留產品保固條款修改之權利，其他未盡規範事宜，均依照中華民國消費者保護法規定辦理。

本文件中的資訊若有變更恕不另行通知。

展雋創意股份有限公司
臺北市大同區延平北路二段202號4樓
www.warpple.com

8